




ASSEMBLY INSTRUCTION


Excellent 4 door TVC

A-07 (4x75mm)	B-14 (4x19mm)	C-07	D-01	E-02	F-01
					


G-01

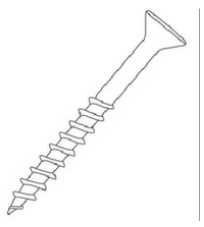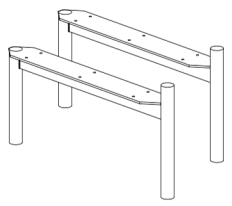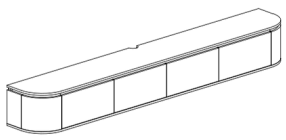


STEP - 01

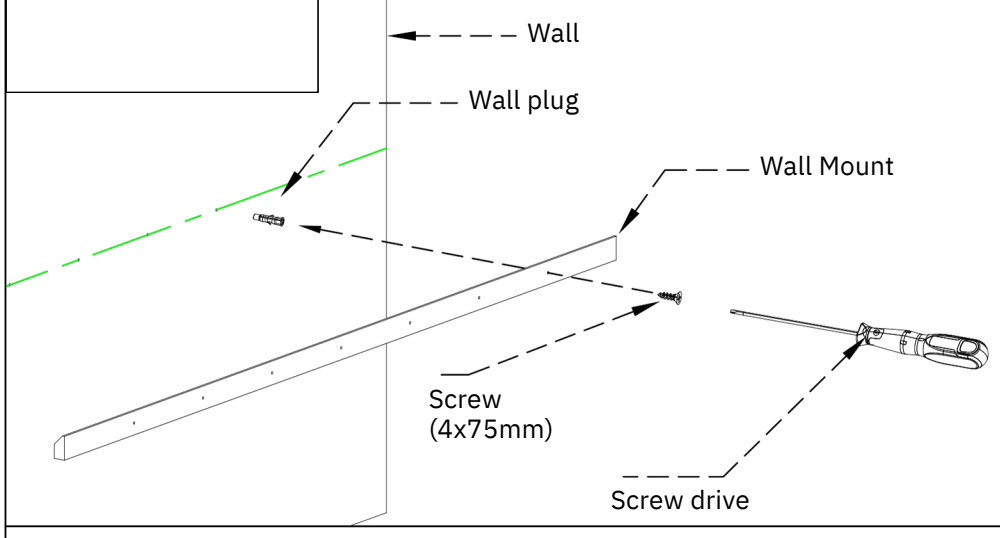


STEP - 02

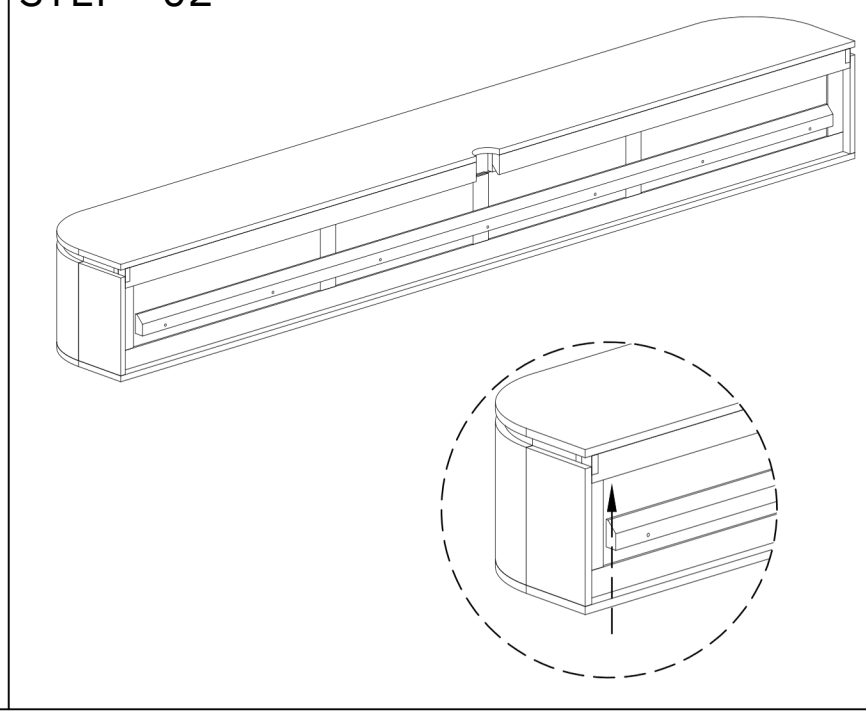


STEP - 03

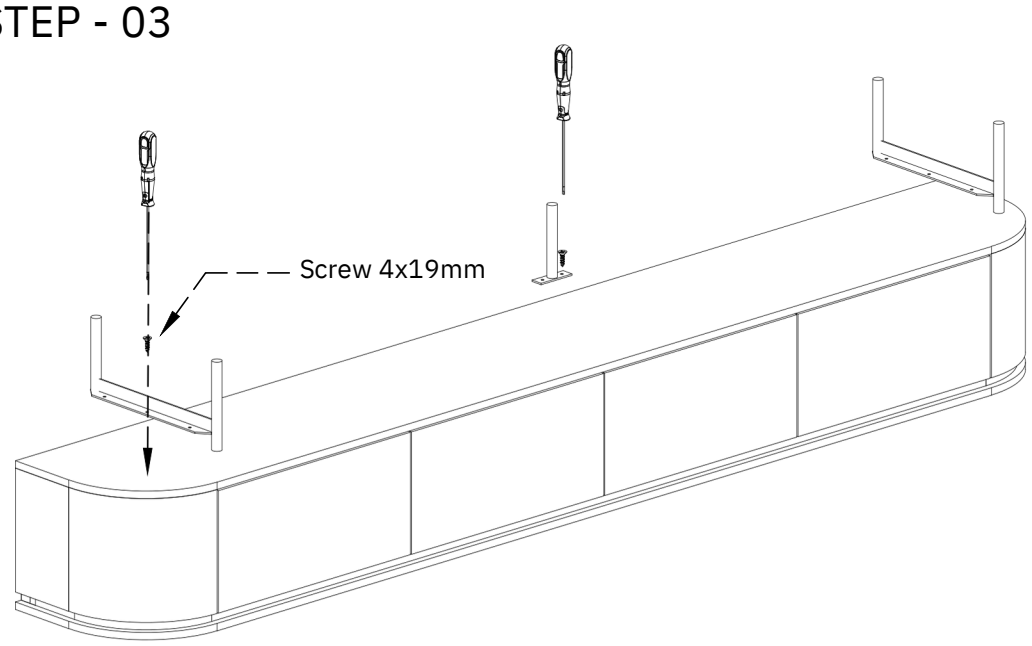

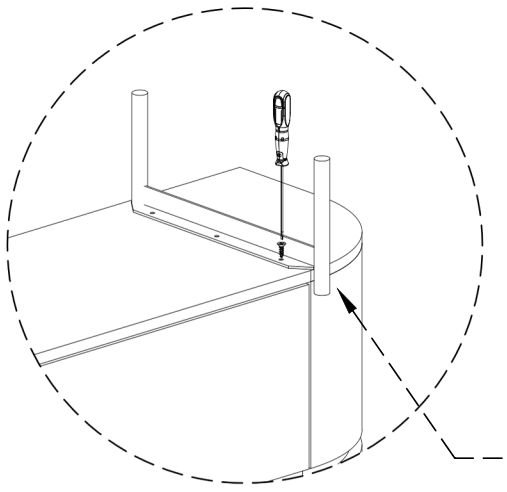

Final

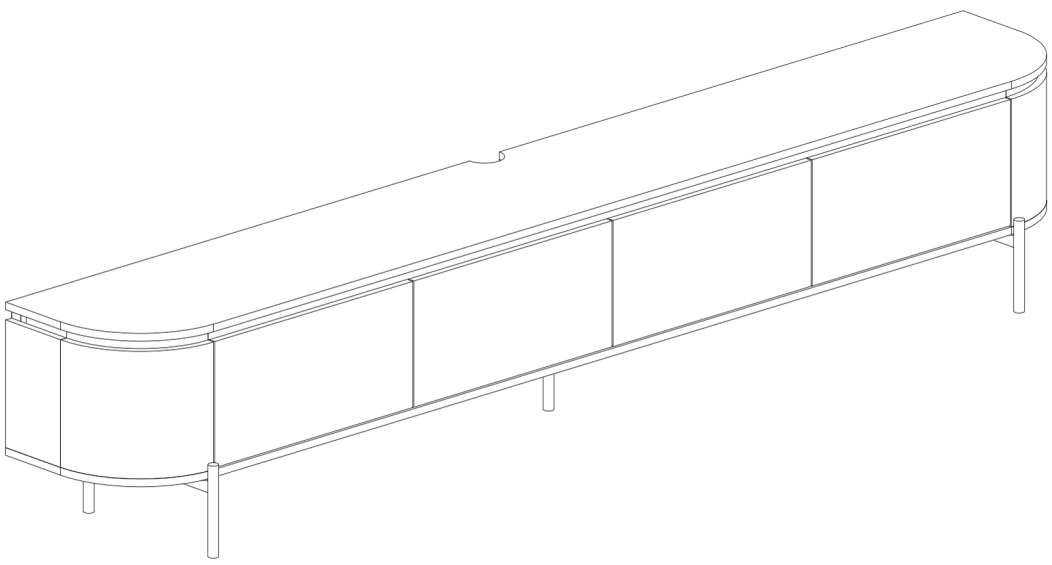

STAR FURN